

LED 控制卡

产品使用手册



使用本LED控制卡之前，请先仔细阅读此产品规格书并将之妥善保存以备日后参考。

为LED产业的繁荣发展而努力和眼光！

6Q 系列添加炫彩文字使用说明

声明

未经本公司书面许可，任何单位或个人不得擅自仿制、复制、誊抄或转译本手册部分或全部内容。不得将本手册以任何形式或任何方式（电子、机械、影印、录制或其他可能的方式）进行商品传播或用于任何商业、营利目的。

本手册所提到的产品规格和资讯仅供参考，如有内容更新，恕不另行通知。除非有特别约定，本手册仅作为使用指导，本手册中的所有陈述、信息等均不构成任何形式的担保。

目录


- 使用指南.....1
 - 第 1 步 设备连接.....1
 - 第 2 步 设置屏参.....1
 - 第 3 步 添加炫彩文字 2
 - 第 4 步 炫彩边框属性 4
 - 第 5 步 炫彩背景属性 4
 - 第 6 步 炫彩背景属性 4
 - 第 7 步 发送节目.....4

使用指南

6Q 控制卡中 6Q0、6Q1、6Q2、6Q2L、6Q3、6Q3L 产品都支持添加炫彩文字功能，用户在图文区域或者字幕区域时，可以通过选择添加炫彩文字，实现更丰富多彩的视觉变化效果。炫彩文字具有水平渐变、垂直渐变、斜角渐变、彩虹流光字、2 色流光字、3 色流光字、动画渐变、闪动、纹理 9 大类型的变换，每个类型又分别有 2-6 种的不同颜色，不同风格的动态效果，使得炫彩文字的总变换效果有 30 多种。


下面以 6Q3 控制器为例介绍添加炫彩文字功能。

第 1 步 设备连接

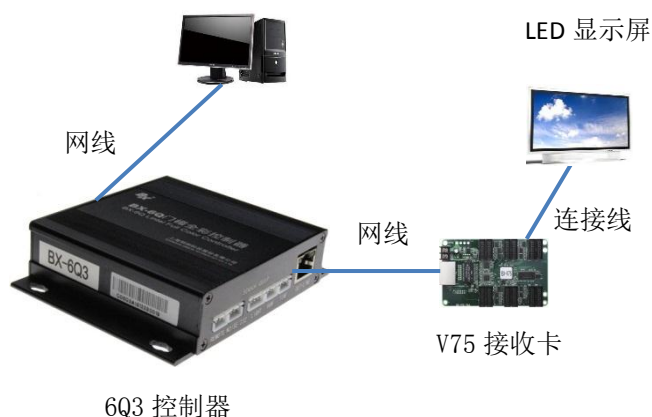



第 2 步 设置屏参

设备连接完成后，启动LedshowTW 2017软件后，点击菜单栏的“设置” —> “设置屏参” —> 输入密码“888”后进入“设置屏参”界面。在“控制组件”下选择对应的控制器系列以及控制器型号，“通讯模式”选择网络通讯，并且设置一下屏幕宽度和屏幕高度，最后点击“加载屏参”。

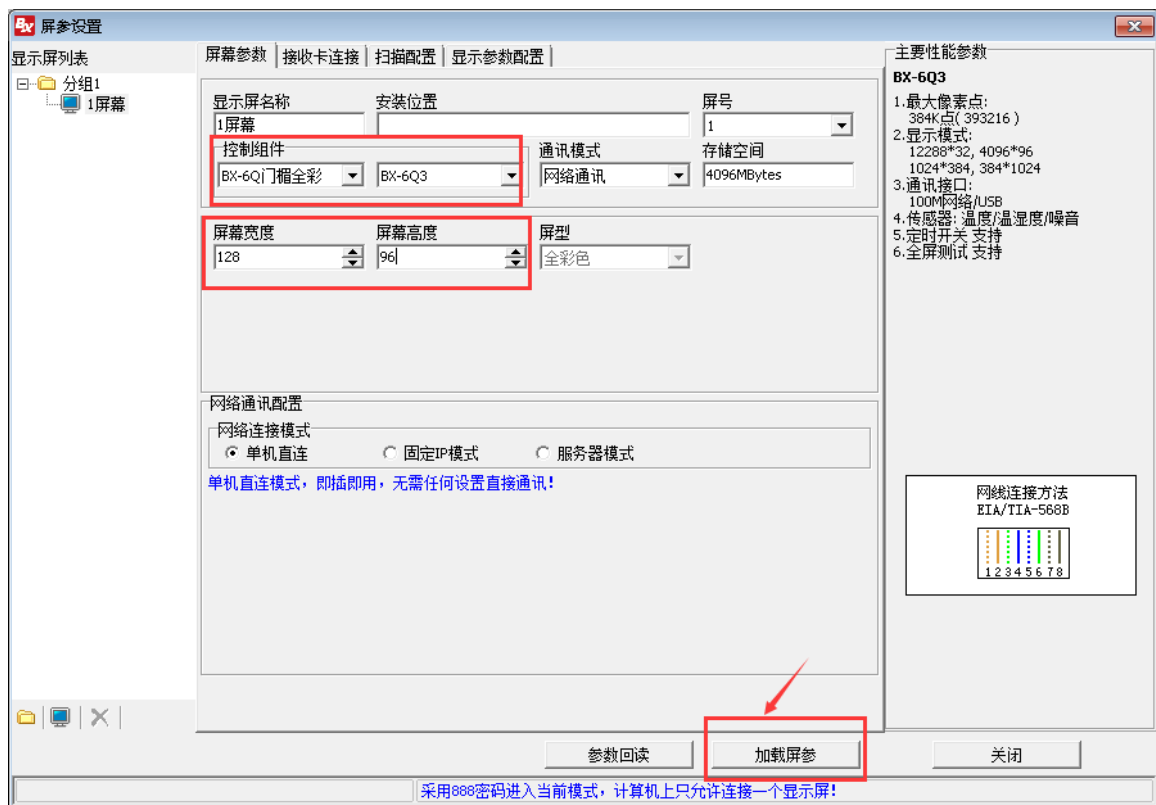

第 3 步 添加炫彩文字

首先，选中一个节目，然后点击主工具栏的图文按钮  或者字幕按钮 ，或者用户也可以在编辑菜单下选择“添加图文区域”或者“添加字幕区域”。点击“文本”或者“字幕”，在弹出的“文本框”中输入需要显示的文字，输入完成后点击“保存”即可。

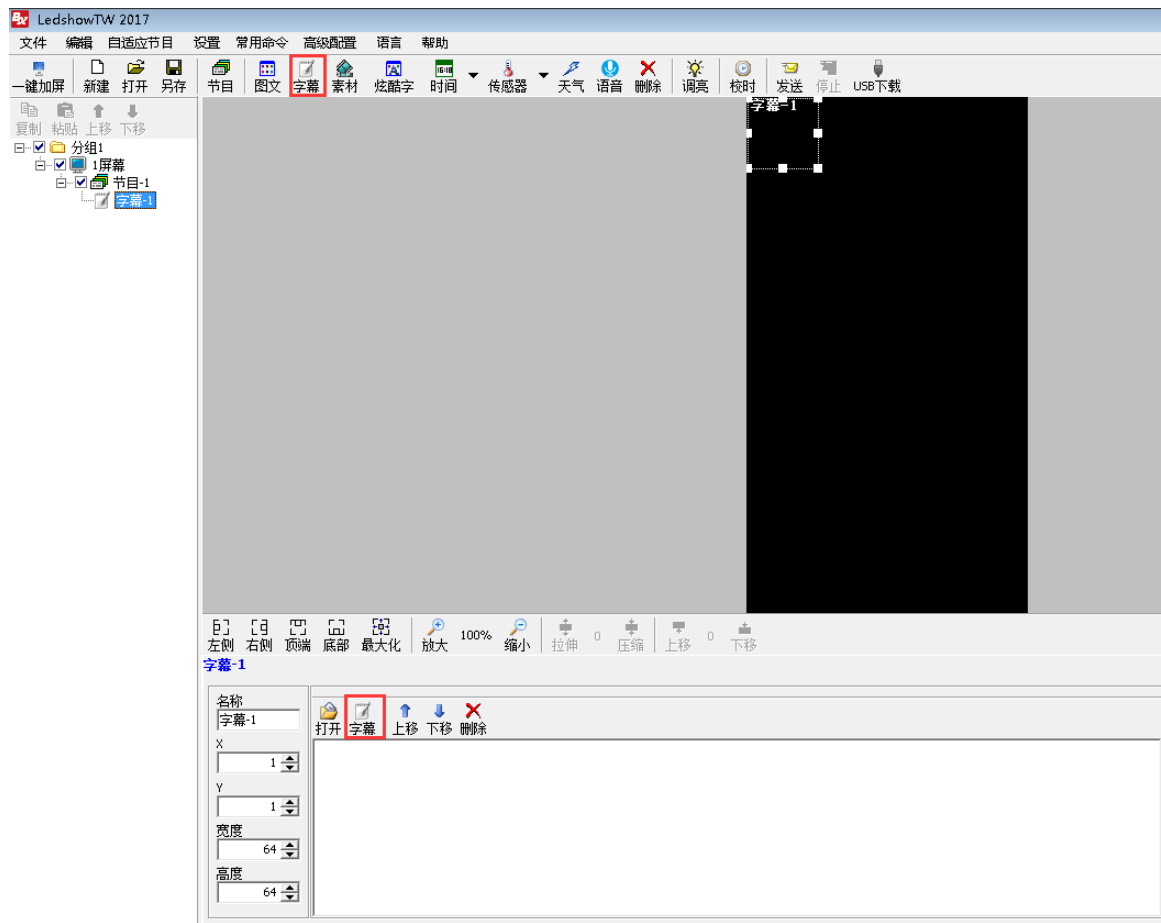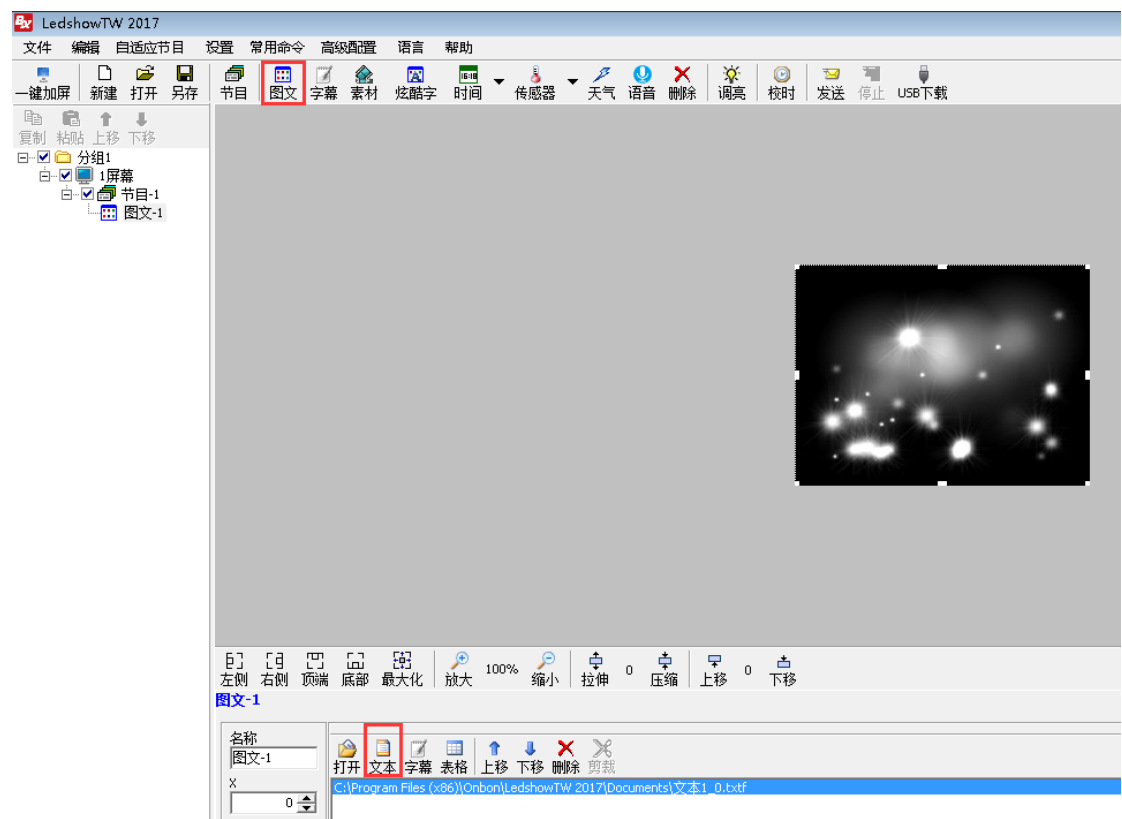


第 4 步 炫彩边框属性

在界面属性区域的右侧用户可以点击炫动边框标签。勾选“启用”，并且在下列列表中选择边框的风格、边框显示的特技，移动步长，运行速度等参数。



第 5 步 炫彩背景属性

在界面属性区域的右侧用户可以点击炫彩背景标签。勾选“启用”，并且在下列列表中选择背景的风格，然后点击  可以选择具体的变化式样。

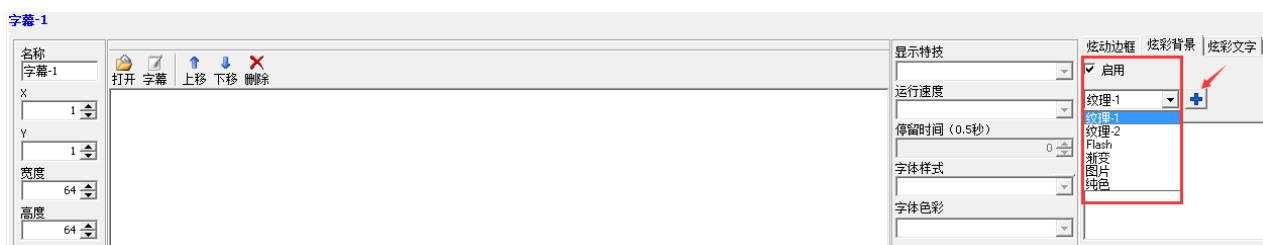


第 6 步 炫彩背景属性

在界面属性区域的右侧用户可以点击炫彩文字标签。勾选“启用”，并且在下列列表中选择文字的变换风格，然后点击  可以选择具体的变化式样。



第 7 步 发送节目

最后炫彩文字添加完成后，用户只需点击主工具栏按钮的  发送，在 LED 屏幕即可看到文字的各种绚丽多彩的变化。

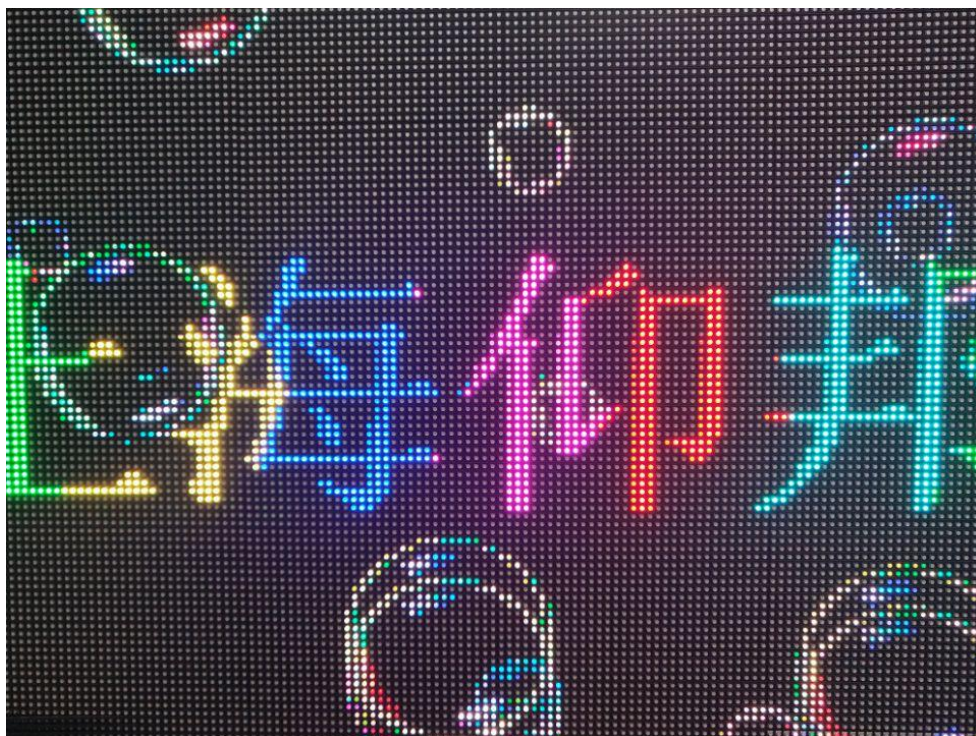

上海仰邦科技股份有限公司（总部）

地址：上海市徐汇区钦州北路 1199 号 88 幢 7 楼

电话：021-64955136

传真：021-64955166

网址：www.onbonbx.com

仰邦（江苏）光电实业有限公司（昆山光电产业基地）

地址：江苏省昆山市开发区富春江路 1299 号

订单热线：0512-36912677/88/99

技术热线：0512-36912678/79/80/81/82/87

国际业务部（仅受理国际业务）

Tel: 0086-15921814956 0086-15800379719

Email: onbon@onbonbx.com

二次开发

电话：0512-66589212

邮箱：dev@onbonbx.com

云平台 iLEDCloud

网址：<http://www.iledcloud.com/>



仰邦科技官方微信号



仰邦科技手机官网 APP