



# 使用手册

**BX-RF433 红外遥控器**

版本号：V1.2    发布时间：2025.2.7

目录

目录..... 2

产品配套..... 3

操作步骤..... 4

    第 1 步 配置串口 ..... 4

    第 2 步 配对遥控器 ..... 4

    第 3 步 遥控器功能图 ..... 5

工作温度..... 6

## 产品配套

在无遮挡情况下，遥控器的遥控距离最大 25 米左右。




RF433遥控器套件

## 操作步骤

目前 BX-RF433 红外遥控器支持 BX-6E1XP/6E2XP/6E3P 控制器配套使用,后续根据项目需要会增加支持的更多配套的控制器型号。

### 第1步 配置串口

打开 LedShowSuit 软件, 在高级设置菜单下, 打开串口配置界面, 配置 232 串口位遥控器功能。

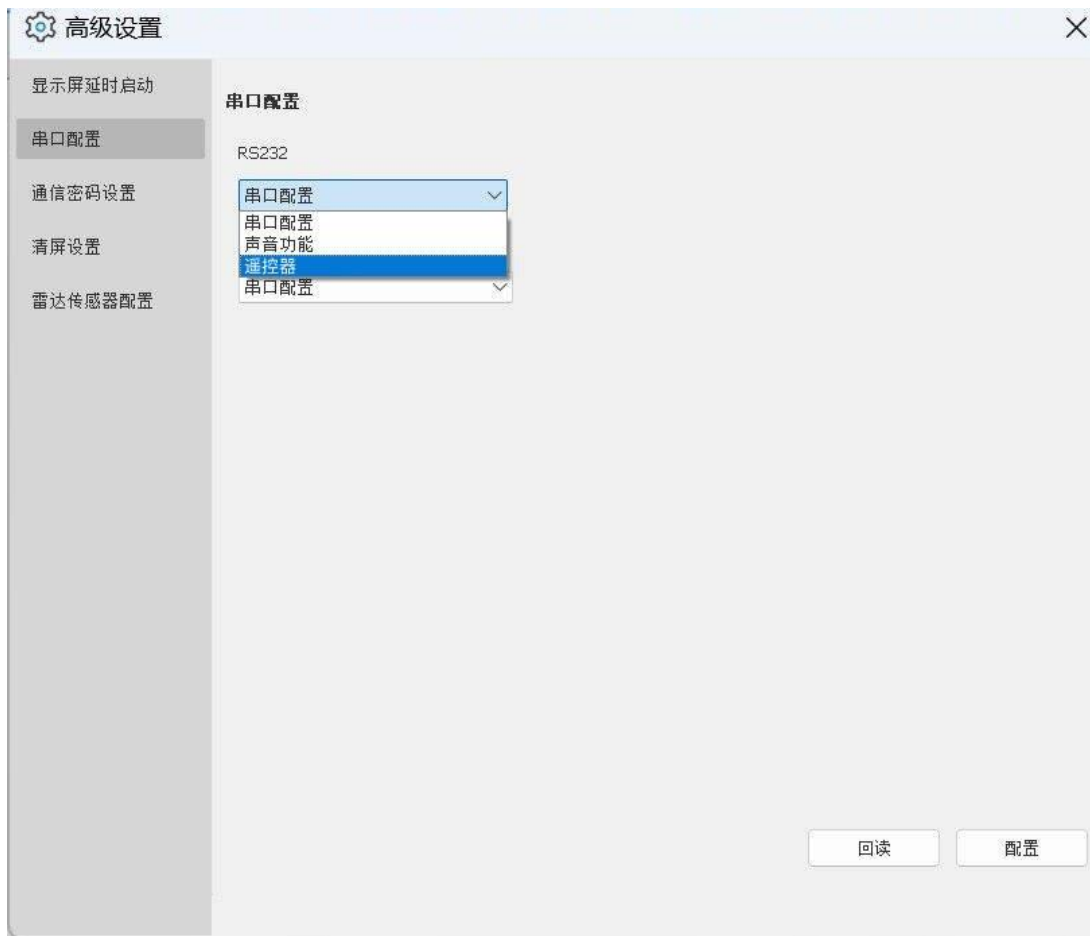

### 第2步 配对遥控器

长按控制器上“test”按键的情况下, 按遥控器上任意键进行配对。  
直到 LED 灯出现快闪说明配对成功

### **第3步 遥控器功能图**

使用遥控器可进行选择节目、切换节目、开关机、调亮，如下图所示：



## 工作温度

支持 0℃ ~ 80℃的工作温度。

### 上海仰邦科技股份有限公司

地址：上海市徐汇区钦州北路 1199 号 88 幢 7 楼

网址：[www.onbonbx.com](http://www.onbonbx.com)

### 昆山光电产业基地

地 址：江苏省昆山市开发区富春江路 1299 号



仰邦微信公众号