



TabLink

用户手册

版本号：V1.0 发布时间：2026.08.07

更新记录

文档版本	发布时间	说明
V1.0	2026.08.07	初版

目录

- 1. 概述 1
 - 1.1. 产品简介 1
 - 1.2. 功能与适配设备 1
 - 1.3. 版本对应表 1
- 2. TabLink 中控页 1
 - 2.1. 设置_账号密码 1
 - 2.2. 设置_传输参数 3
 - 2.3. 设置_演示模式 3
 - 2.4. 设置_关于软件 4
- 3. TanLink 播控页 5
 - 3.1. 基础操作 5
 - 3.2. 播控首页介绍 7
 - 3.3. 播控操作页介绍 8
- 4. TabLink 屏控页 9
 - 4.1. 基础操作 9
 - 4.2. 屏控首页介绍 14
 - 4.3. 屏控操作页介绍 15

1. 概述

1.1. 产品简介

TabLink 作为移动端软件,能够实现在 PAD 端便捷地操作中控、播控、屏控的功能,兼容 ios、android 系统,能够与本公司多种设备进行联合使用。

1.2. 功能与适配设备

功能页签	适配系列
中控	CC200
播控	TS1010、TS1020、TS1516、TS2000、TS4000
屏控	BX-Y 系列、BX-C 系列、LCD 系列、MT 系列、A 系列

1.3. 版本对应表

TabLink	TabDesigner	ThinkShow
2.0.3	1.0.2	2.2
2.1.0	2.1.0	2.3

备注: 自 TabLink2.0.3 后统一 TabLink 与 TabDesigner 版本号, 保证后续版本对应, 软件使用时请关注对应的主版本号与次版本号, 非表格同行版本使用会存在错误;

2. TabLink 中控页

针对中控主机 (CC200) 的功能页面。

2.1. 设置_账号密码

账号密码设置后, TabDesigner 进行文件回传功能需要进行拉取文件设备的校验, 通过校验后可以从选中的 PAD 端拉取 PAD 端的工程文件;

(1) 中控页签右上角设置, 点击后选择账号密码选项;



(2) 设置账号名与密码，点击【确定】保存本次修改；



(3) 点击重置可以将账号名与密码置空，新的 PC 拉取工程将不会验证；



2.2. 设置_传输参数

传输参数处可以获得平板的相关参数，帮助发送工程和制作可视化时作为参考。

(1) 中控页签右上角设置，点击后选择传输参数；



(2) 传输参数说明如下；

设备名称：用于区分设备的名称，在 TabDesigner 进行界面上传时帮助区分设备；


设备 IP 地址：对应 IP 地址确认是否为目的平板，使用时注意流量场景、VPN 场景、华为设备场景下 IP 地址与网络设置中真实 IP 是否相同；

设备宽高：使用相同的参数在 TabDesigner 上新建工程保持可视化界面的最佳适配；

2.3. 设置_演示模式

演示模式提供一套预设的模板供用户浏览，了解可视化的基本构成与交互设计。

(1) 中控页签右上角设置，点击后选择演示模式；

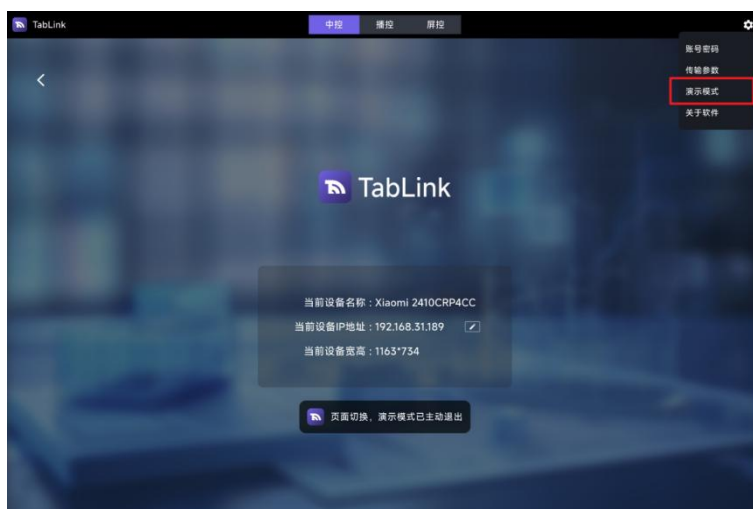

(2) 再次点击设置，选择退出演示；



(3) 点击其他选项会主动退出演示模式并提示：页面切换，演示模式已主动退出；

2.4. 设置_关于软件

在“关于软件”中查看用户协议、隐私政策、版本号或设置软件的使用语言与常用页签。

(1) 右上角点击设置，选择关于软件；



(2) 在关于软件中查看相关信息或设置语言与页签；




3. TanLink 播控页


针对播控服务器（TS 系列：TS1010、TS1020、TS1516、TS2000、TS4000）的功能页面。

3.1. 基础操作


(1) 点击“播控”页签进行切换，初始设备记录为空；

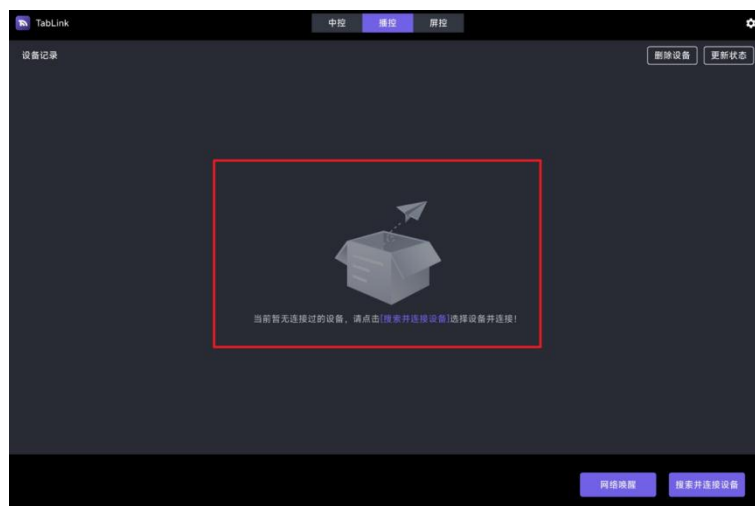


(2) 点击“搜索并连接设备”寻找局域网内可添加的播控设备；

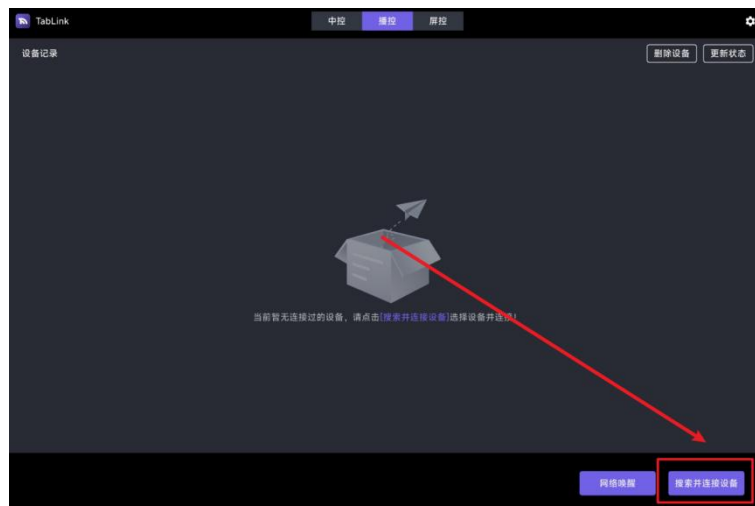


(3) 选中设备并点击“下一步”；

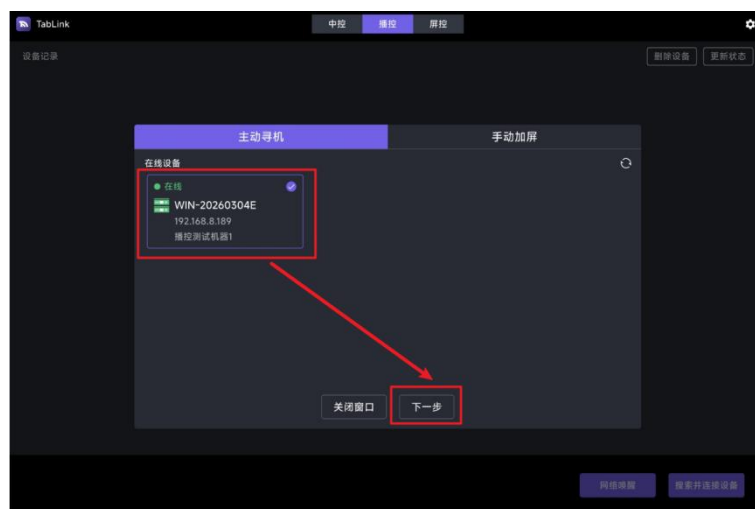

(4) 输入正确的“账号”与“密码”，并点击“确认连接”；

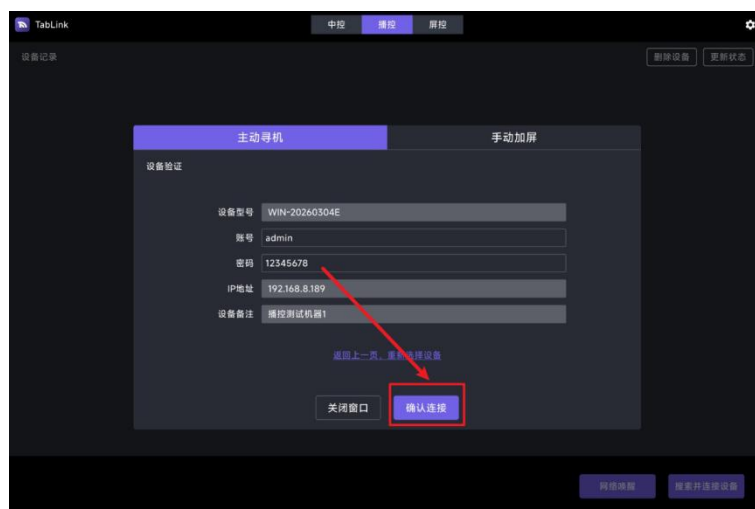

(5) 连接成功后进入设备的操作页面，返回上一页连接过的设备会添加在设备记录中；

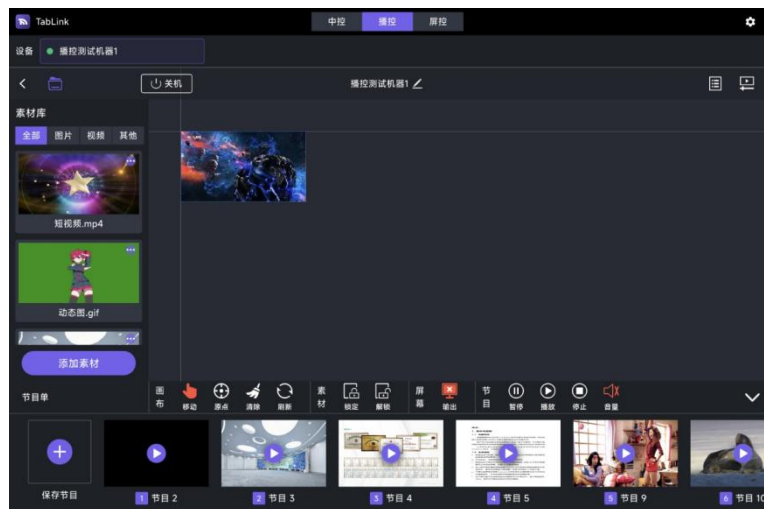

(6) 未搜索到的设备可通过手动加屏去实现，输入 IP 与密码验证通过即可操作；



3.2. 播控首页介绍



首页介绍如下：

播控首页		
序号	名称	说明
1	设备记录	连接过的设备会自动添加在设备记录中
2	搜索并连接设备	搜索并连接与 pad 在同局域网内的设备
3	网络唤醒	目前支持同网段内唤醒，不同网段路由器需要支持定向广播转发并尝试
4	删除设备	选中设备记录中设备并删除
5	更新状态	更新设备记录中所有的设备在线/离线状态

备注：离线设备也支持连接操作，请使用时注意每台设备的实际状态。

3.3. 播控操作页介绍



操作页介绍如下：

播控操作页		
序号	名称	说明
1	设备栏	支持切换设备记录中的设备，请保持同一个局域网内
2	素材库	显示 PC 端的素材，可以添加平板本地的素材（图片/视频）
3	关机	自动保存工程，关闭连接的 PC，PAD 回到上个页面
4	设备名称	显示设备的备注或型号，支持自定义设备备注


5	媒体属性	调整画布中图层的位置、宽高、旋转、音量
6	播放进度	调整画布中图层的当前播放指针、播放、暂停
7	功能栏	支持对画布、素材、屏幕、节目进行控制
8	节目单	支持播放指定节目、长按删除节目

4. TabLink 屏控页


针对 Y 系列、C 系列、LCD 系列、MT 系列、A 系列的功能页。


4.1. 基础操作

(1) 点击“屏控”页签进行切换，初始设备记录为空；

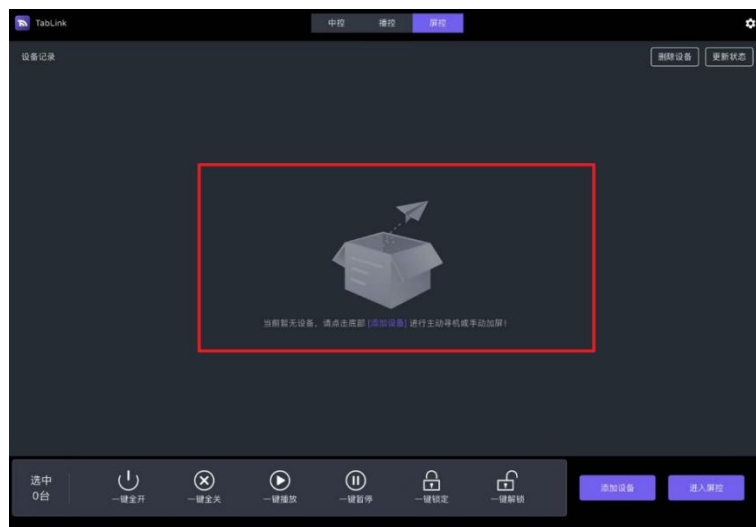


(2) 点击“添加设备”搜索同局域网内的设备；

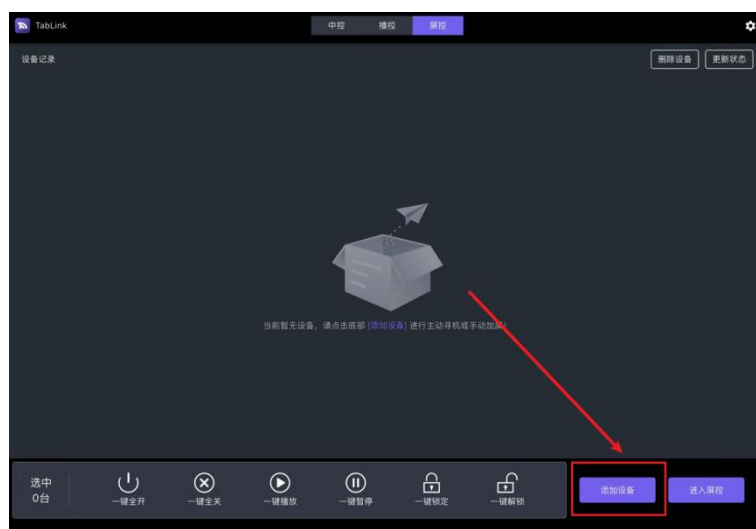


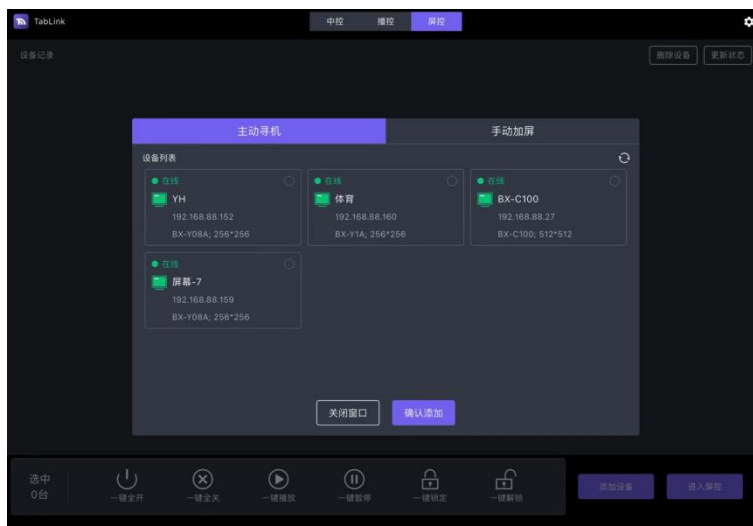


(3) 选中设备，点击“确认添加”将设备添加至设备记录中；

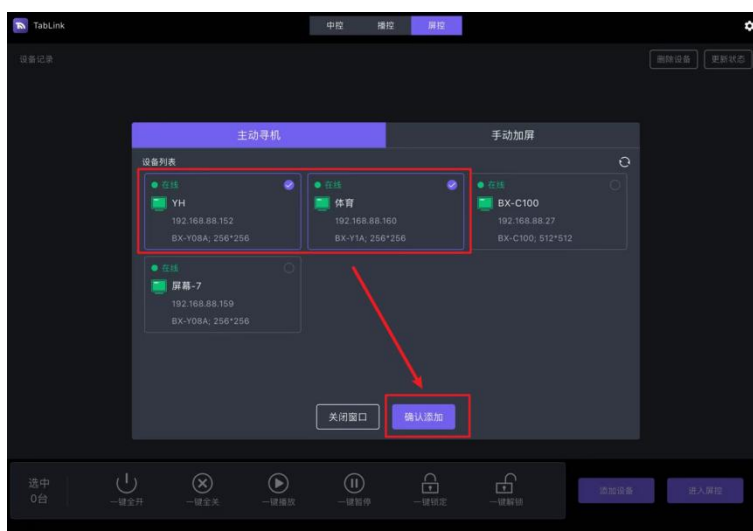


设备添加成功；

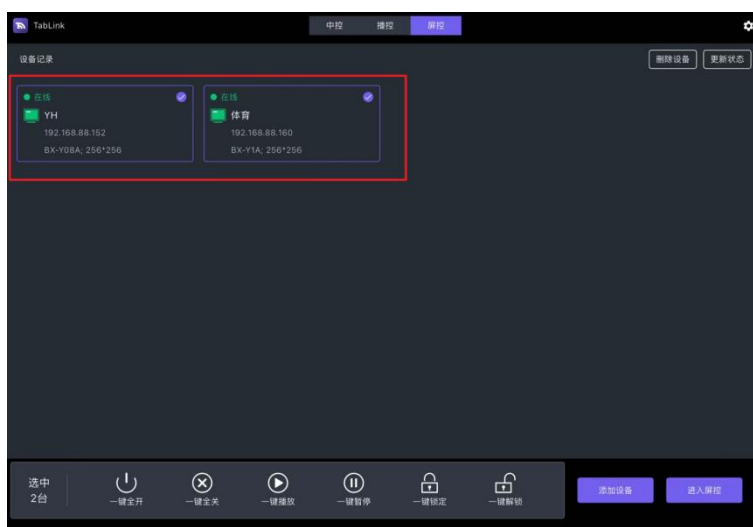


(4) 支持手动添加未搜索到设备或临时离线设备，控制卡 IP 必填；

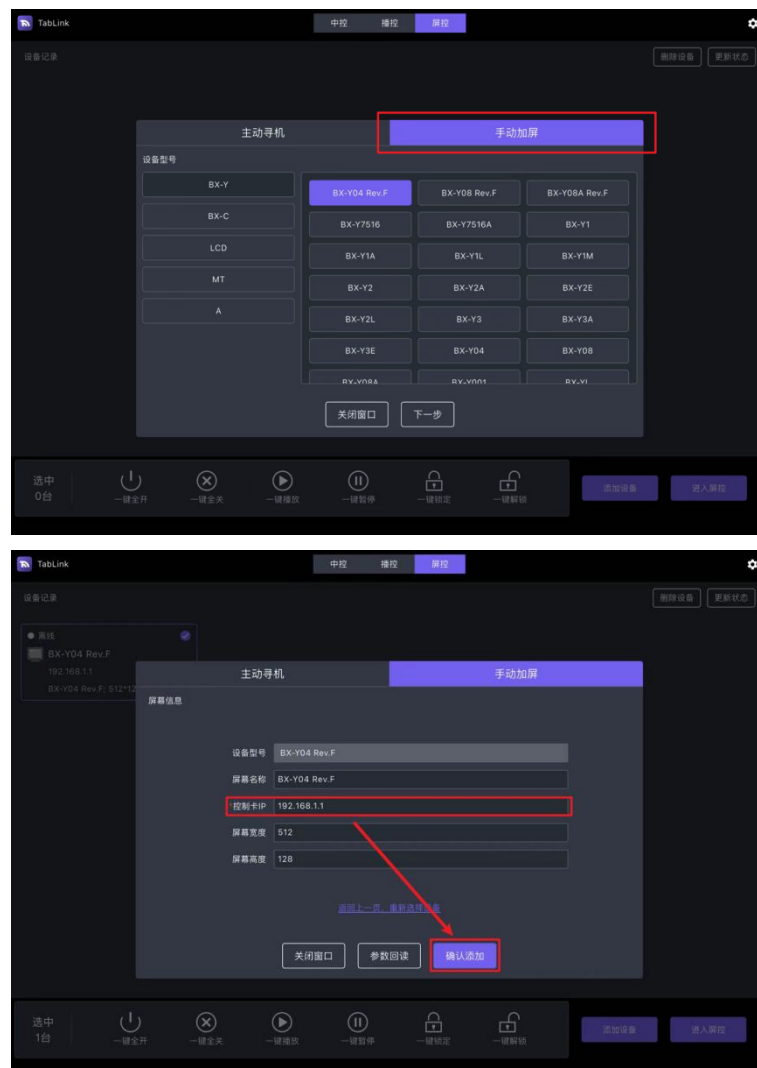


(5) 底部支持对选中设备进行批量操作；

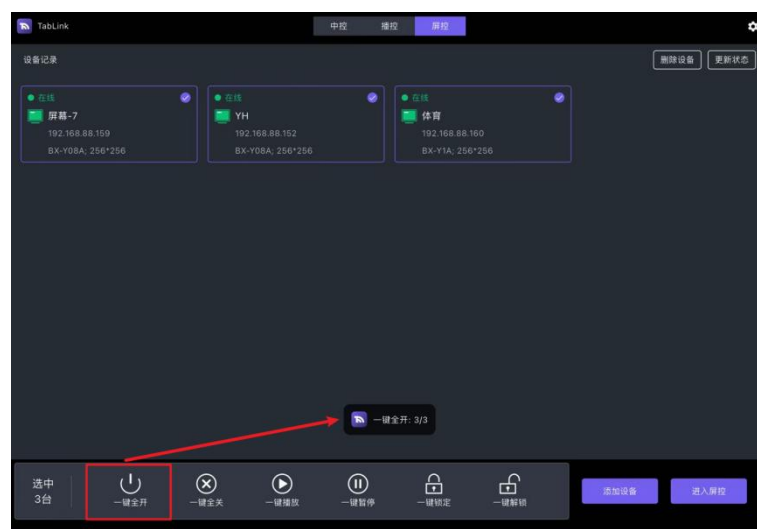

(6) 点击“进入屏控”进入单个设备的具体操作页面；

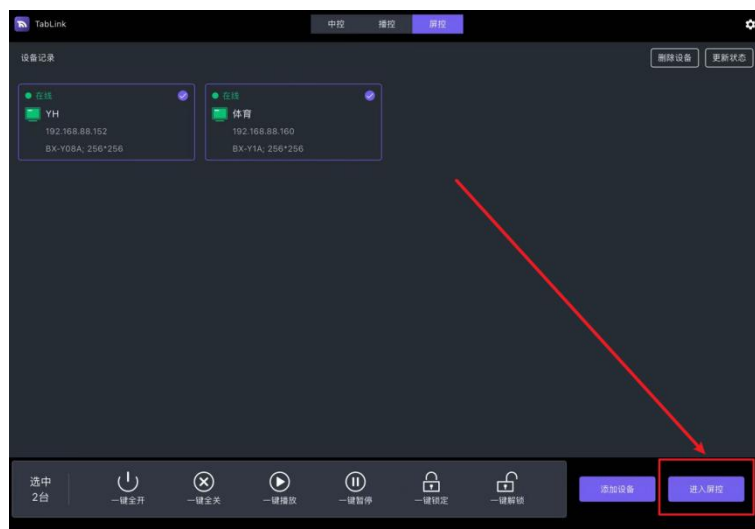


(7) 左侧“设备列表”中点击卡片切换设备，等待加载完成；

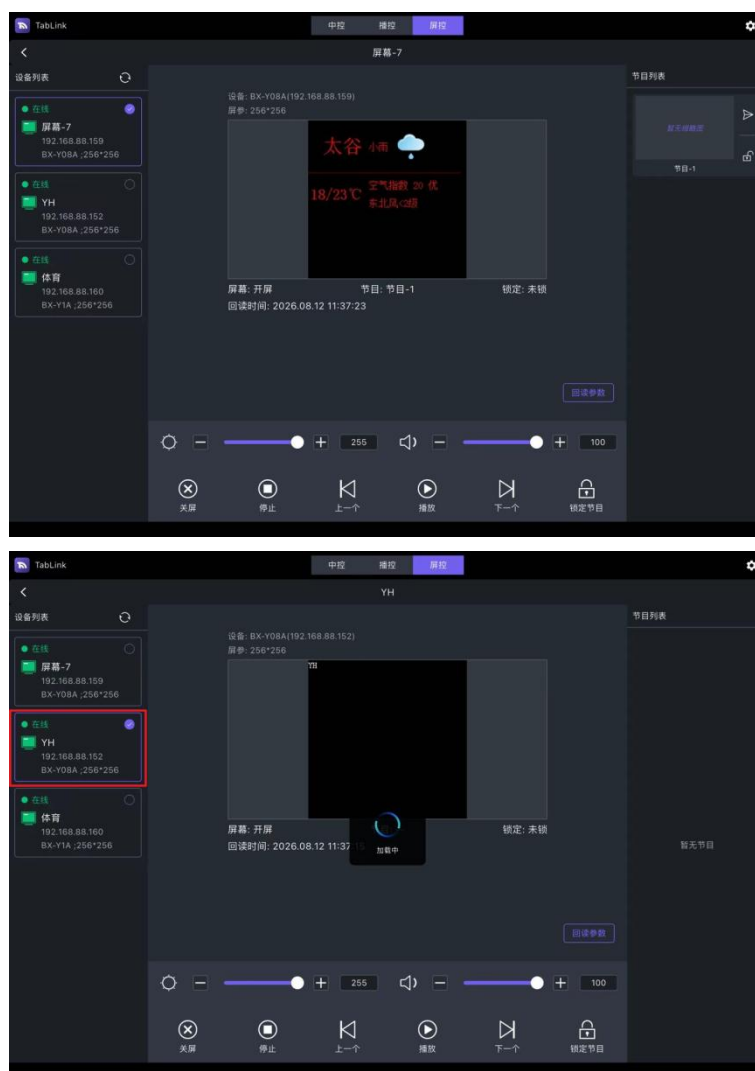


(8) 功能区执行对应显示的功能;



(9) 右侧“节目列表”执行发送指定节目或锁定指定节目;

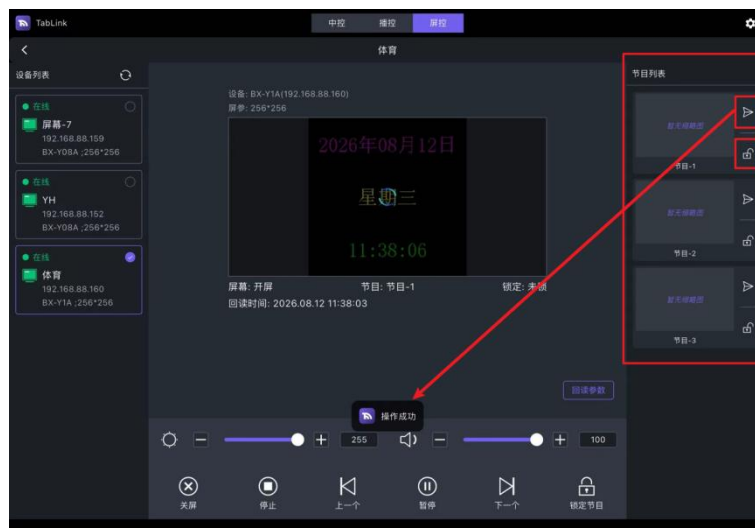


4.2. 屏控首页介绍

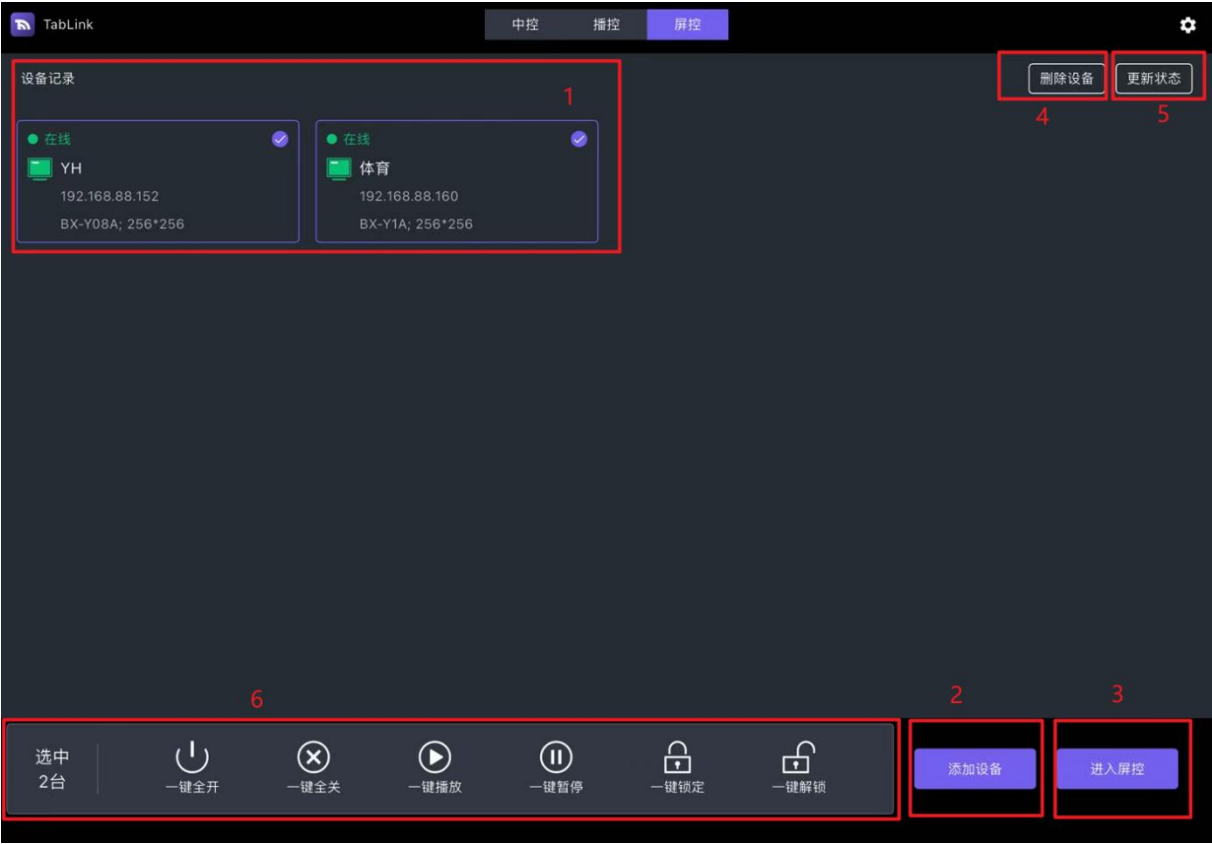

屏控首页介绍如下：

屏控首页		
序号	名称	说明
1	设备记录	添加过的设备会显示在设备记录中
2	添加设备	点击后支持添加局域网内的屏幕和手动加屏
3	进入屏控	点击后进入屏控的操作页
4	删除设备	点击后删除设备记录中选中的设备
5	更新状态	更新设备记录中所有设备的在线/离线状态
6	批量操作	点击后对选中的设备进行批量操作

4.3. 屏控操作页介绍

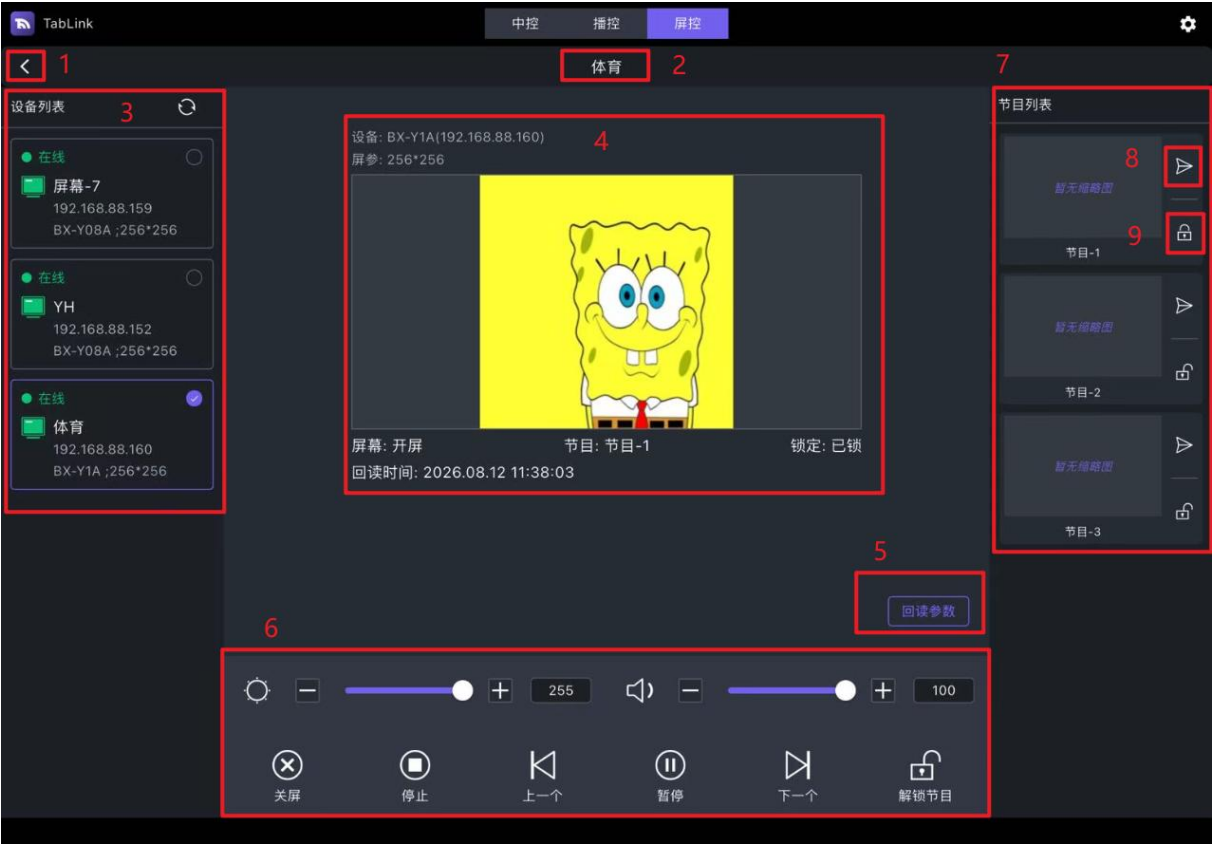

屏控操作页介绍如下：

屏控操作页		
序号	名称	说明
1	返回上一级	返回到上个页面，屏控的首页
2	屏幕名称	显示当前选中的屏幕名称
3	设备列表	设备记录中的所有设备，支持选中切换和更新所有设备的状态
4	画布	显示设备信息、屏参信息、节目截图、屏幕当前状态、当前播放节目名称、当前节目锁定状态和回读时间（注：目前节目名称为成功回读时的节目名称，因此可能会存在延时）
5	回读参数	点击后回读画布中的参数、亮度、音量并更新
6	功能区	调整亮度、音量、执行开/关屏、停止、上一个、下一个、播放/暂停、锁定/解锁节目指令
7	节目列表	显示控制卡中存储的节目，支持节目缩略图与节目名称
8	发送节目	发送当前节目列表中此个节目
9	锁定/解锁节目	显示当前是否锁定在次节目，点击后支持锁定指定节目，解锁当前节目

上海仰邦科技股份有限公司

地址：上海市徐汇区钦州北路 1199 号 88 幢 7 楼

网址：www.onbonbx.com

昆山光电产业基地

地 址：江苏省昆山开发区富春江路 1299 号



仰邦微信公众号